










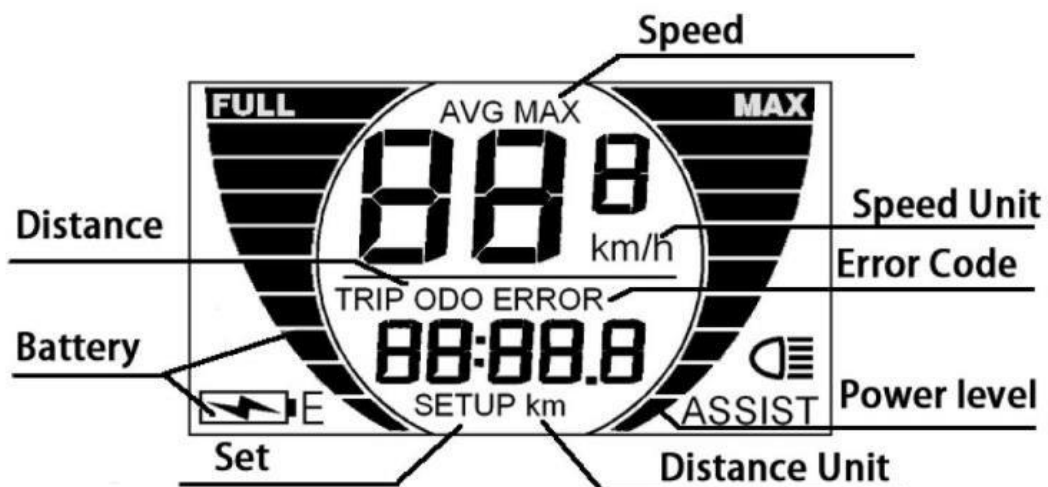


King-Meter KM529LCD (Bewo guide)



1. Av/på
2. +
3. -

1. Strøm av/på: Hold inne  i 2s, samme prosedyre for å skru av. (Displayet skruer seg av etter 10 minutter inaktivitet) 
2. Ved oppstart vises fart i sanntid. For å endre mellom Fart i sanntid / Gj.Snitt fart / maks fart: Når displayet er på, hold inne  og  i 2s for å bytte mellom forskjellige fartsmoduser.
3. For å endre mellom tripteller og Odometer trykk  en gang for å bytte mellom modusene.
4. For å nullstille tripteller og fartshistorie hold inne  og  i 2s.
5. For å skru på bakgrunnbelysning press og hold  i 2s. Samme prosedyre for å skru av bakgrunnsbelysningen.
6. For å endre assistansenivå: Trykk  eller  avhengig av hvor mye hjelp du vil ha.
7. Trilleassistanse: Assistnivå må stå i 0 (minst), hold så inne  frem til du ønsker å stoppe. (Slipp knappen for å stoppe trilleassistanse)



King-Meter KM529LCD (Bewo guide)



Generell oversikt feilkoder King-meter display:



Error Code

Following is the detail information of error code:

Error Code	Definition	Solution
21	Current Abnormality	Inspect if motor phrases short-circuits
22	Throttle Abnormality	Inspect if throttle recover original state
23	Motor Abnormality	Inspect if motor phrase is well-connected; Inspect if lines are well-connected between motor phrases and controller.
24	Motor Hall Signal Abnormality	Non-Hall Controller: Inspect if motor phrase is well-connected; Hall Controller: Inspect if motor hall is well-connected.
25	Brake Abnormality	Inspect if brakes original state before display startup.
30	Communication Abnormality	Inspect if lines are well-connected between display and controller.